BIENVENIDO

Adaptador CA40 DECT
GUÍA DEL USUARIO

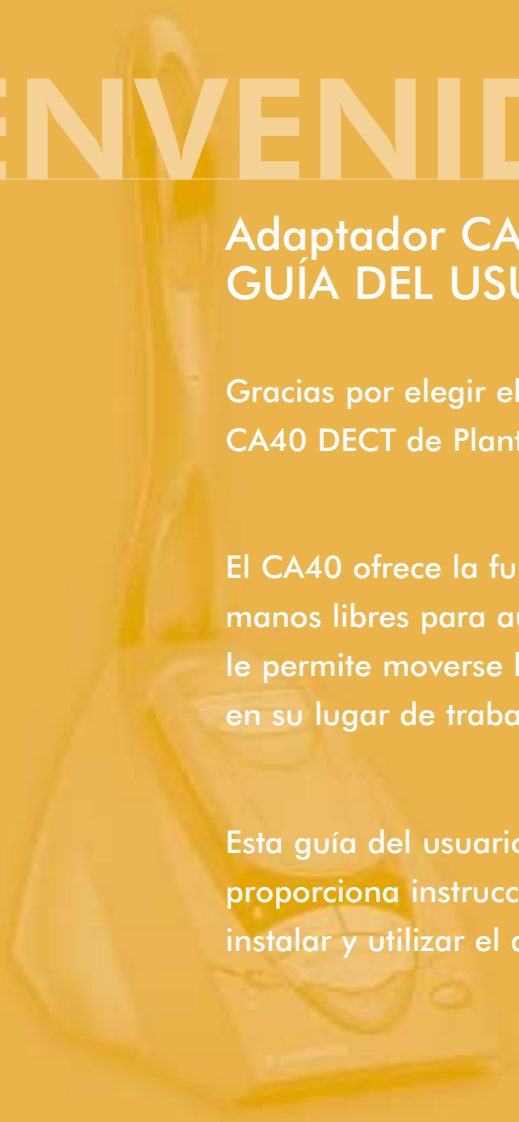

Gracias por elegir el adaptador CA40 DECT de Plantronics.

El CA40 ofrece la función de manos libres para auriculares y le permite moverse libremente en su lugar de trabajo.

Esta guía del usuario le proporciona instrucciones para instalar y utilizar el adaptador

www.plantronics.es

DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA

1 Indicador de auriculares
2 Botón Headset (Auriculares)
3 Botón Up (Arriba) (^)
4 Botón Down (Abajo) (v)
5 Botón Mode (Modo)
6 Indicador de volumen de voz
7 Indicador de tono
8 Botón Page (Aviso megafonía)
9 Botón External Audio (Audio externo)
10 Indicador de audio externo
11 Indicador I de cargador remoto
12 Indicador II de cargador de batería de repuesto
13 Indicador de alimentación
14 Indicador de fuera de alcance
15 Botón Mute
16 Indicador Mute
17 Botón Volume Up (Subir volumen)
18 Botón Volume Down (Bajar volumen)
19 Botón Hablar
20 Indicador para hablar
21 Clavija de los auriculares
22 Conector de los auriculares
23 Conmutador del timbre
24 Clip de cinturón
25 Compartimento del cargador remoto
26 Compartimento del cargador de batería de repuesto
27 Botón Battery Release (Extraer batería)
28 Conmutador del alcance
29 Puerto del cable del microteléfono
30 Puerto del cable del teléfono
31 Puerto de accesorios
32 Puerto del adaptador de CA
33 Puerto del cable de audio externo
34 Disco de configuración
35 Batería
36 Soporte de microteléfono
37 Descolgador de microteléfono HL10 (opcional)
38 Auriculares (no suministrados)
39 Cable de conversión QD para auriculares
40 Adaptador de CA
41 Cable de audio externo

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Le rogamos que lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el dispositivo:

- Este producto sólo puede utilizarse en un lugar cerrado.
- La toma de corriente de red para el adaptador de CA deber estar instalada cerca de la unidad base, de forma que resulte fácil acceder a ella.
- Utilice únicamente el adaptador de CA que se le ha suministrado: entrada CA de 230V a 50 Hz, salida DC de 9V 750mA, equipo clase II EN60950, fuente de alimentación limitada EN60950 (para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor).
- Compruebe que las cifras de voltaje (por ej.: 230V a 50Hz) corresponden al suministro de red local que va a utilizar.
- Utilice con este producto solamente auriculares recomendados por Plantronics (para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor).
- Utilice solamente baterías de repuesto del mismo tipo que las que se le han suministrado con este producto (para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor).
- No incinerar, desmontar o cortocircuitar la bateria. Desechela en recipientes adecuados.
- No moje el producto con ningún tipo de líquido.
- No sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Tenga cuidado al manipular la unidad base y la unidad de control remoto para no provocar un cortocircuito en los contactos de metal (de la carcasa de plástico) mediante materiales conductores de la electricidad como: anillos, pulseras, llaves, etc.
- Cargue la batería de la unidad de control remoto siguiendo las instrucciones que figuran en este manual.
- Para evitar el riesgo de sufrir una descarga, no desmonte el producto por su cuenta.
- Mantenga los productos y los cables alejados de cualquier aparato en funcionamiento.
- No conecte ni desconecte la clavija de los auriculares (21) de la unidad de control remoto durante una llamada.

DIAGRAM KEY

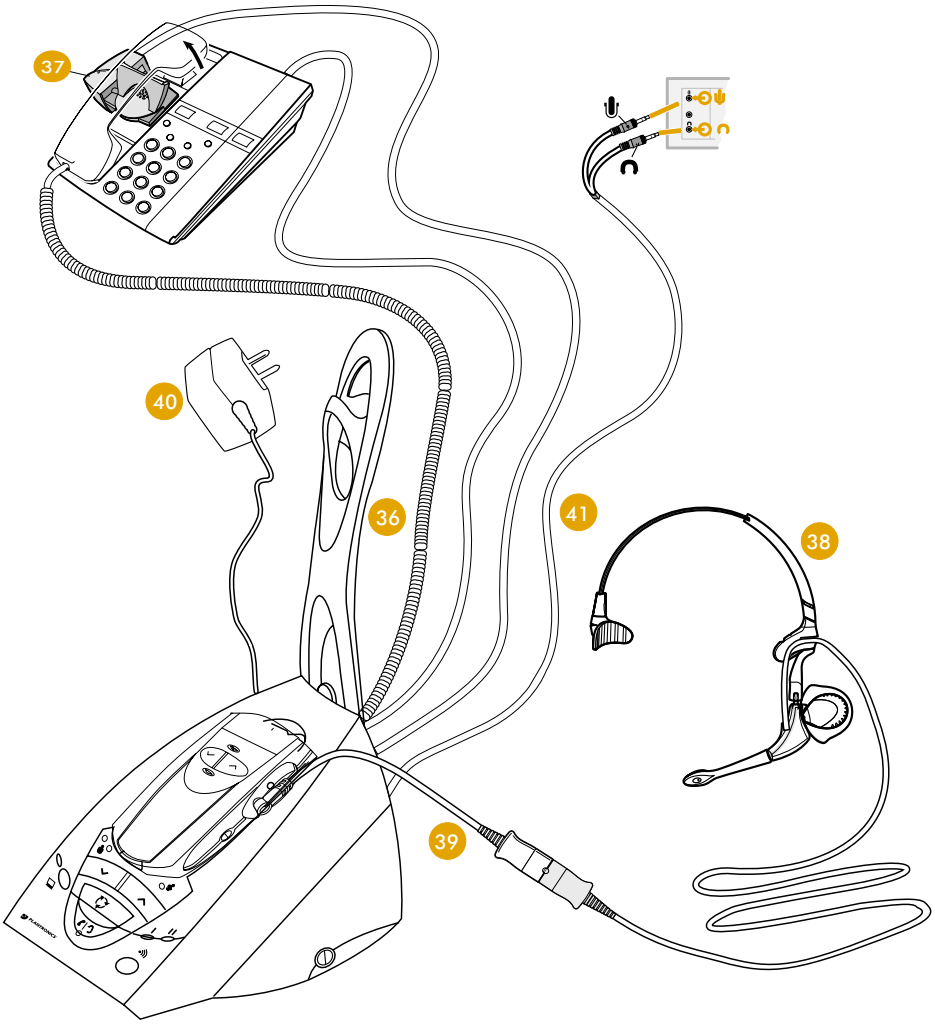

BASE UNIT

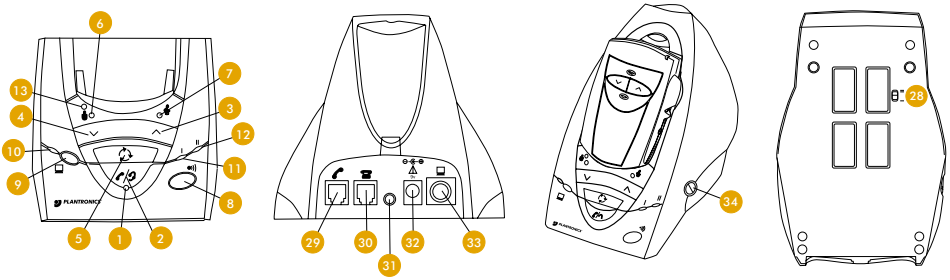

REMOTE PACK

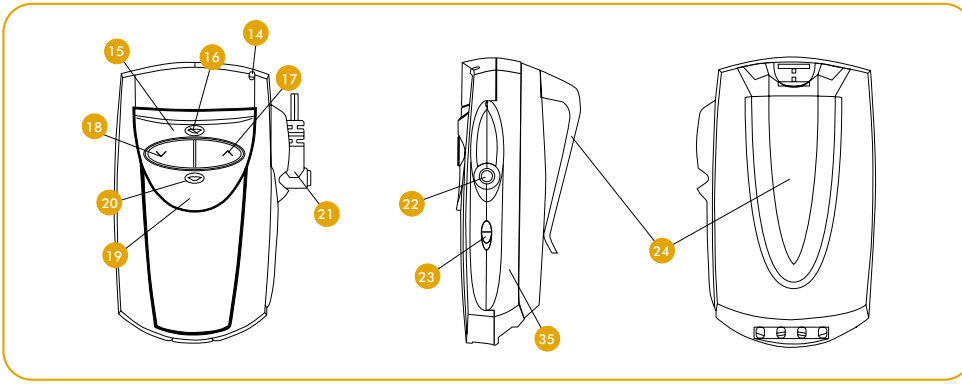

CHARGING SPARE BATTERY (OPTIONAL)

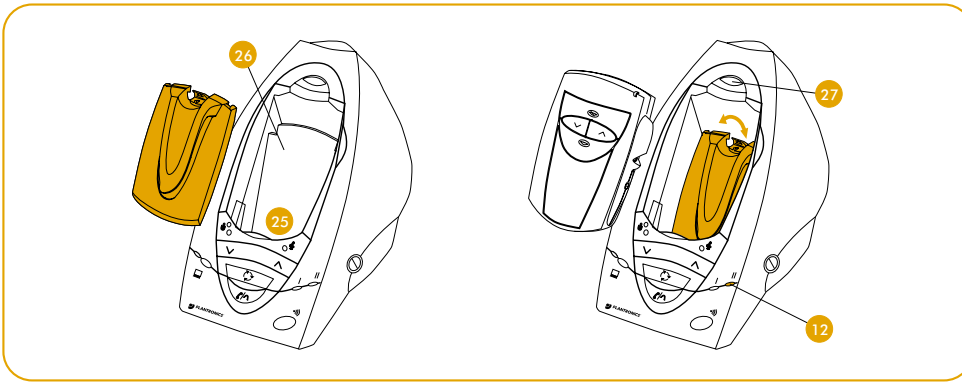

INSTALACIÓN

Instale el adaptador CA40 DECT siguiendo las instrucciones que figuran en la Guía de iniciación rápida.

SELECCIÓN DE AURICULARES O DE MICROTELÉFONO

Para seleccionar el modo de auriculares o de microteléfono, pulse el botón Headset (*2*) en la unidad base. El indicador de auriculares (*1*) se iluminará cuando esté en modo de auriculares y permanecerá apagado cuando esté en modo de microteléfono.

En el paquete remoto, el botón Hablar (*19*) ofrece la misma función.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO LOS AURICULARES

Para realizar una llamada con los auriculares, el sistema debe estar en modo de auriculares. Descuelgue el teléfono y marque el número de la manera habitual. Ya puede hablar a través de los auriculares. Cuando haya dado por terminada la llamada, vuelva a colocar el teléfono en la base.

Consejo: Si selecciona el modo de microteléfono cuando haya terminado la llamada, ahorrará energía en la batería remota, lo que le permite alargar el tiempo de conversación disponible. Para ello, pulse el botón Headset (2) o el botón Hablar (19) en cuanto termine la llamada.

Nota: Si ha instalado un descolgador Plantronics, consulte la sección "Realización de llamadas utilizando el descolgador" en la página 10.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO LOS AURICULARES

Cuando suene el teléfono, descuélguelo. Verifique que el adaptador CA40 está en modo de auriculares. Si es así, puede hablar a través de los auriculares. Cuando haya dado por terminada la llamada, vuelva a colocar el teléfono en la base.

Nota: Si ha instalado un descolgador Plantronics, consulte la sección "Recepción de llamadas utilizando el descolgador" en la página 10.

REALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO EL MICROTELÉFONO

En el modo de microteléfono, éste puede utilizarse para realizar y recibir llamadas de la manera habitual.

Antes de ajustar el volumen de escucha, el volumen de voz, el tono de escucha y el volumen de los avisos acústicos, compruebe que el sistema está en modo de auriculares.

Cuando ajuste el volumen de escucha, el volumen de voz y el tono de escucha, oirá un tono a través de los auriculares cada vez que pulse estos botones. El tono doble indica que ha alcanzado el límite máximo o mínimo, y el tono triple indica que ha alcanzado el punto medio.

VOLUMEN DE ESCUCHA - CÓMO OYE A LOS DEMÁS

El volumen de escucha puede ajustarse pulsando el botón Volume Up (*17*) o Volume Down (*18*) en el paquete remoto, de modo que obtenga el que le sea más cómodo. También puede utilizar los botones Up (*3*) o Down (*4*) en la unidad base, ya que tienen la misma función.

VOLUMEN DE VOZ - CÓMO LE OYEN LOS DEMÁS

Pulse el botón Mode (*5*) una vez para seleccionar el ajuste del volumen de voz. El indicador del volumen de voz (*6*) se iluminará, y se escuchará un tono triple en los auriculares. Ajuste el nivel del volumen mediante los botones Volume Up (*3*) o Volume Down. (*4*) Una vez que lo haya hecho, pulse una vez el botón Mute (*15*) para seleccionar el tono de escucha, dos veces para volver al ajuste predeterminado, o espere 10 segundos para que se guarde el nuevo ajuste. Los botones Up (*3*) y Down (*4*) de la unidad base volverán a su función predeterminada de ajuste del volumen de escucha.

Este control sólo permite ajustar el volumen de voz en los auriculares; con él no puede ajustarse el volumen de voz del microteléfono.

Consejo: Normalmente, basta con ajustar una vez el volumen de voz, durante la configuración inicial del adaptador CA40. Un volumen de voz demasiado alto puede causar problemas de audio, por lo que se recomienda ajustarlo a un nivel que resulte cómodo para su interlocutor. Si desea obtener más información, consulte la Troubleshooters Guide (Guía para la resolución de problemas) en la página 12.

TONO DE ESCUCHA

Para ajustar el tono (bajos y agudos) que escucha a través de los auriculares, pulse dos veces el botón Mode (*5*). El indicador del tono (*7*) se iluminará y se escuchará un tono triple en los auriculares cada vez que pulse el botón Mode (*5*). Utilice los botones Up (*3*) o Down (*4*) para ajustar los bajos y agudos a los niveles que desee. Una vez que lo haya hecho, pulse el botón Mode (*5*) o espere 10 segundos para que se guarde el nuevo ajuste. Los botones Up (*3*) y Down (*4*) de la unidad base volverán a su función predeterminada de ajuste del volumen de escucha.

Este ajuste sólo afecta a los bajos y agudos que escucha a través de los auriculares. No permite ajustar el tono de voz de los auriculares (el nivel de tono que escucha su interlocutor) ni los niveles de tono de escucha o de voz del microteléfono.

VOLUMEN DE LOS AVISOS ACÚSTICOS

El amplificador CA40 proporciona comentarios acústicos para la mayoría de los ajustes de operador. Estas indicaciones – o avisos acústicos no son otra cosa que sonidos con tonos distintos para cada función.

La intensidad de los avisos acústicos puede definirse de acuerdo con tres niveles de volumen (bajo, medio y alto) o desactivarse. Para aumentar o reducir el nivel del volumen del tono, mantenga pulsado simultáneamente el botón Mute (*15*) y el botón Up (*17*) o Down (*18*). Cada vez que lo pulse, oirá un tono triple que aumenta o disminuye en función del ajuste.

Usted escuchará los avisos acústicos, pero no así su interlocutor, aunque haya realizado ajustes durante la llamada.

MUTE

Pulse el botón Mute (*15*) una vez para impedir que su interlocutor pueda oírle (aunque usted sí pueda oírle a él). Cuando pulsa el botón Mute (*15*), el indicador Mute (*16*) parpadea y se escucha un tono en los auriculares cada 15 segundos. Pulse de nuevo el botón Mute (*15*) para permitir que su interlocutor pueda oírle. El indicador Mute (*16*) dejará de parpadear y el tono dejará de oírse.

PAGE

Si pulsa ligeramente el botón Page (*8*) en la unidad base, el timbre del paquete remoto emitirá dos llamadas cortas. Esta función le permite ser avisado por megafonía si se encuentra lejos de su mesa.

Si pulsa el botón Page (*8*) durante un intervalo más largo, el timbre del paquete remoto sonará de forma continua hasta que se pulse cualquier botón del paquete remoto. Puede utilizar esta función para localizar un paquete remoto extraviado.

Nota: La función Page no funcionará si el paquete remoto está fuera de alcance.

DESACTIVACIÓN DEL TIMBRE DEL PAQUETE REMOTO

Si no desea que suene el timbre del paquete remoto para avisarle de una llamada entrante, puede desactivarlo colocando el conmutador del timbre (*23*) en la posición de desactivado (posición 0). De forma predeterminada, el interruptor está activado (posición I).

Nota: El timbre del paquete remoto sólo estará operativo como alerta si ha instalado un descolgador de microteléfono Plantronics; de lo contrario, sólo funcionará cuando se active la función Page. La función de aviso por megafonía activará el timbre del paquete remoto aunque el sonido esté desactivado.

AVISO DE FUERA DE ALCANCE

El indicador de fuera de alcance (*14*) parpadeará cuando la unidad de control remoto se acerque al límite del alcance. Cuando esto ocurra, acérquese hacia la unidad base hasta que el indicador de fuera de alcance (*14*) deje de parpadear. Si se aleja de la unidad base, terminará por sobrepasar el límite operativo máximo del adaptador CA40. Cada llamada activa se suspenderá y se oirá un tono doble en el auricular cada 10 segundos avisándole de que se encuentra fuera de alcance. El tono doble dejará de oírse, el indicador de fuera de alcance (*14*) se apagará cuando vuelva a una zona con alcance, y el silenciador se apagará para permitirle retomar la conversación en una llamada activa.

Consejo: Durante una llamada activa, conviene no moverse por zonas que no tienen alcance ya que, una vez que se ha vuelto a una zona con alcance, puede que el restablecimiento de la comunicación no sea inmediato.

AVISO DE BATERÍA CON POCA CARGA

Cuando la batería remota tiene poca carga (quedan aproximadamente 5 minutos de tiempo de conversación), se oirá un aviso acústico en el auricular a modo de tono sencillo que se repite cada 10 segundos. Es conveniente que recargue el paquete remoto o coloque una batería recién recargada (si ha adquirido la batería de repuesto opcional) después de oír este aviso.

ESCUCHA DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO EXTERNO

El adaptador CA40 le ofrece la capacidad de utilizar los auriculares para comunicarse, además de por el teléfono, con un dispositivo de audio adicional como, por ejemplo, una tarjeta de sonido para PC. Esta característica le permite utilizar los auriculares con otros dispositivos de audio como: software de reconocimiento de voz o dispositivos de grabación y reproducción de sonido. Esta fuente de audio adicional es lo que en esta guía denominamos de audio externo. El cable de audio externo (*41*) debe conectar el CA40 y el dispositivo de audio a través del Puerto del cable de audio externo (*33*).

UTILIZACIÓN DEL AUDIO EXTERNO

Para escuchar el audio externo, pulse el botón Audio externo (*9*). El indicador de audio externo (*10*) se ilumina cuando se activa el audio externo. El auricular está preparado ahora para enviar y recibir audio a un dispositivo de audio externo o desde el mismo, en lugar de a través del teléfono.

Si está hablando por teléfono con el auricular mientras pulsa el botón Audio externo (*9*) el nivel del volumen de escucha del teléfono disminuirá para permitirle oír al fondo a su interlocutor al fondo, al mismo tiempo que a la fuente de audio externa. Sin embargo, su interlocutor no podrá oírle.

Cuando esté en el modo de audio externo, puede utilizar el control del volumen de escucha y el tono del auricular durante una llamada para ajustar el volumen y el tono de la fuente de audio externa.

Si desea realizar una llamada o responder a una llamada entrante cuando esté escuchando una fuente de audio externa, pulse el botón Headset (2) o el botón Hablar (19) para volver al modo de auricular, y seguir con la llamada a través del auricular de la manera habitual.

Nota: Los ajustes que se realicen en el volumen y el tono de escucha estando en el modo de audio externo también afectarán a los ajustes cuando se escuche una llamada a través del auricular. Sin embargo, el ajuste del volumen de voz del auricular que se describe en la página 4 sólo afecta al volumen de voz del teléfono. El volumen de voz del dispositivo de audio externo no puede ajustarse mediante los controles del CA40.

RECARGA DEL PAQUETE REMOTO

Para recargar el paquete remoto, colóquelo en el compartimento del cargador remoto (25) de la unidad base. Durante la carga, se iluminará I el indicador I de carga remota (11) de la unidad base. Cuando se ha cargado por completo, dicho indicador se apagará.

Una batería completamente agotada requiere aproximadamente 3 horas para recargarse por completo.

CARGA DE UNA BATERÍA DE REPUESTO OPCIONAL

(consulte el diagrama de la página 4)

Puede adquirir una batería de repuesto opcional para el adaptador CA40. Puede cargarla en el compartimento del cargador de batería de repuesto (26).

Para recargar la batería de repuesto, inserte la batería en el compartimento del cargador de batería de repuesto de la unidad base (26). Durante la carga, se iluminará el indicador II de carga de la batería de repuesto (12) de la unidad base.Cuando se ha cargado por completo, dicho indicador se apagará. Para extraer la batería recargada, pulse el botón Battery Release (27).

Once fully charged, the spare battery can be used as a replacement when the current battery Una vez que esté cargada por completo, la batería de repuesto puede utilizarse para sustituir a la batería agotada del paquete remoto.

Nota: Una batería completamente agotada requiere aproximadamente 3 horas para recargarse por completo. Sin embargo, si está cargando una batería de repuesto y coloca el paquete remoto en la unidad base para recargarlo, el cargador pasará a la carga del paquete remoto. Cuando el paquete remoto se ha cargado por completo, el cargador volverá a cargar la batería de repuesto. Esta prioridad del paquete remoto garantiza que pueda disponer siempre del máximo tiempo de conversación.

ADVERTENCIA: Si la batería o la unidad base mantiene una temperatura inferior a 5°C o superior a 40°C el cargador se apagará y no cargará la batería, con el fin de evitar que la batería sufra daños.

UTILIZACIÓN DEL AURICULAR DURANTE LA CARGA DE LA BATERÍA

Puede seguir utilizando los auriculares mientras carga el paquete remoto o la batería de repuesto.

OPERACIÓN CON EL ACCESORIO DESCOLGADOR DE MICROTELÉFONO

El descolgador de microteléfono de Plantronics es un accesorio que puede adquirirse para utilizarse con el adaptador CA40 DECT. Tiene dos funciones:

1. Notificar automáticamente la entrada de una llamada, aunque se encuentre lejos de su mesa.
2. Descolgar el auricular de la base del teléfono cuando usted lo solicite, aunque se encuentre lejos de su mesa.

La instalación del descolgador del microteléfono se describe en la guía del usuario que se suministra con el mismo.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS UTILIZANDO EL DESCOLGADOR

Verifique que lleva puesto el auricular y que éste está ajustado correctamente. Pulse el botón Headset (*2*) en la unidad base o el botón Hablar (*19*) en el paquete remoto. El descolgador descolgará el auricular de la base, el indicador de auriculares (*1*) se iluminará y el indicador para hablar (*20*) parpadeará. Cuando oiga el tono de marcado, realice la llamada de la manera habitual.

Una vez finalizada la llamada, pulse una vez el botón Headset (*2*) o el botón Hablar (*19*). El descolgador del microteléfono baja el auricular para dar por terminada la llamada, y el indicador de auriculares (*1*) y el indicador para hablar (*20*) se apagan.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS CON EL DESCOLGADOR

Verifique que lleva puesto el auricular y que éste está ajustado correctamente. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará a la manera habitual pero, además, se oirá en el auricular un timbre de alerta compuesto por una secuencia repetida de tres tonos cortos, y sonará el timbre remoto.

Nota: Las alarmas de llamada adicional estarán activas siempre que el descolgador esté conectado.

Pulse el botón Headset (*2*) en la unidad base o el botón Hablar (*19*) en el paquete remoto. El descolgador descolgará el auricular de la base, el indicador de auriculares (*1*) se iluminará y el indicador para hablar (*20*) se apagará. A continuación, podrá hablar con su interlocutor.

Una vez finalizada la llamada, pulse una vez el botón Headset (*2*) o el botón Hablar (*19*). El descolgador del microteléfono bajará el auricular para dar por terminada la llamada, y el indicador de auriculares (*1*) y el indicador para hablar (*20*) se apagarán.

CAMBIAR DE LOS AURICULARES AL MICROTELÉFONO UTILIZANDO EL DESCOLGADOR

Si está utilizando los auriculares durante una llamada y desea cambiar al microteléfono, quite el auricular del descolgador y pulse una vez el botón Headset (*2*) o el botón Hablar (*19*). El indicador de auriculares (*1*) y el indicador para hablar (*20*) se apagarán. El descolgador colgará y podrá entonces seguir con la llamada utilizando el microteléfono.

CAMBIAR DEL MICROTELÉFONO A LOS AURICULARES UTILIZANDO EL DESCOLGADOR

Si está utilizando el microteléfono durante una llamada y desea cambiar a los auriculares, pulse una vez el botón Headset (*2*) o el botón Hablar (*19*). El indicador de auriculares (*1*) y el indicador para hablar (*20*) se iluminarán. El descolgador se descolgará y podrá seguir con la llamada utilizando los auriculares. Vuelva a colocar el microteléfono en el descolgador. Una vez finalizada la llamada, pulse una vez el botón Headset (*2*) o el botón Hablar (*19*). El descolgador colgará el auricular.

PROBLEMA

He realizado todas las conexiones pero las luces no se encienden.

Posible causa	*Solución*
No hay corriente	*Compruebe que el adaptador CA está conectado a la unidad base.*
	Compruebe que el adaptador CA está conectado a la red eléctrica.
	Compruebe que el adaptador CA es el modelo que le ha suministrado Plantronics.

PROBLEMA

No escucho a mi interlocutor o el tono de llamada.

Posible causa	*Solución*
El adaptador CA40 no está conectado correctamente	*Compruebe que los auriculares están conectados al puerto remoto del microteléfono.*
	Compruebe que el teléfono está conectados al puerto del teléfono de la unidad base.
	Compruebe que el microteléfono está conectado al puerto del microteléfono de la unidad base.
En modo de microteléfono, el audio está dirigido al microteléfono, no a los auriculares	*Pulse el botón Headset para seleccionar el mod correcto.*
El indicador de fuera de alcance está sonando y parpadeando	*Vuelva a una zona con alcance.*
La unidad de la batería del paquete remoto está descargada	*Recargue la batería colocando el paquete remoto en el compartimento del cargador.*
El volumen de escucha es demasiado bajo	*Ajuste el volumen de escucha en el paquete remoto.*
Ajuste del disco de configuración incorrecto para su teléfono	*Pruebe con otros ajustes del disco de configuración en la unidad base.*
El microteléfono no es compatible con el adaptador CA40	*Póngase en contacto con su proveedor y compruebe la compatibilidad del microteléfono.*

PROBLEMA

Mi interlocutor no puede oírme.

Posible causa	*Solución*
Mute está seleccionado	*Compruebe que el indicador mute no está parpadeando. Pulse una vez el botón mute. El indicador mute debe dejar de parpadear.*
El brazo del micrófono no está colocado correctamente con los auriculares	*Asegúrese de que el micrófono de los auriculare está colocado correctamente, tal como se describe en la guía del usuario que se le ha suministrado.*
El volumen de voz es demasiado bajo	*Ajuste el volumen de voz en el paquete remoto. Si el volumen sigue siendo demasiado bajo, inicie Transmit Override (Anulación de transmisión) (consulte la página 16).*
Ajuste del disco de configuración incorrecto para su teléfono	*Pruebe con otros ajustes del disco de configuración unidad base.*

PROBLEMA

Puedo escuchar el tono de marcado en más de una posición de configuración.

Posible causa	*Solución*
El teléfono funcionará en más de una posición del disco de configuración	*Utilice la posición en la que el sonido sea mejor para su interlocutor.*

PROBLEMA

He probado las cuatro posiciones del disco de configuración y no puedo oír el tono de marcado en ninguna de ellas.

Posible causa	*Solución*
El adaptador CA40 no está conectado correctamente	*Compruebe que los auriculares están conectados correctamente al puerto remoto del microteléfono.* *Compruebe que el teléfono está conectado al puerto del teléfono de la unidad base.*
Puede que su teléfono no sea compatible	*Póngase en contacto con su proveedor u oficina local de Plantronics para obtener asistencia.*
No tengo línea	*Vuelva a conectar el auricular al teléfono y pruebe ahora.*

PROBLEMA

He probado todas las posiciones varias veces y solía funcionar en una de las posiciones pero ahora no funciona.

Posible causa	*Solución*
Es necesario que reinicie el suministro de corriente	*Desconecte el suministro eléctrico del CA40 durante dos segundos y vuelva a intentarlo. Si así tampocofunciona, realice un Master Reset (Recuperación de la posición inicial) (consulte la página 16) y vuelva a intentarlo.*

PROBLEMA

El rendimiento del tiempo de conversación de la batería se ha visto considerablemente reducido a pesar de haberla recargado por completo.

Posible causa	*Solución*
La vida útil de la batería está tocando a su fin	*Sustitúyala con una nueva batería.*

PROBLEMA

Recibo el sonido distorsionado.

Posible causa	*Solución*
El volumen de escucha en su teléfono es demasiado alto	*Si su teléfono tiene un control del volumen de hasta que desaparezca la distorsión.*

PROBLEMA

Oigo una conversación, un ruido o un tono de fondo.

Posible causa	*Solución*
El volumen de voz es demasiado alto	*Baje el volumen de voz ajustando el control de volumen de transmisión en la unidad base.* *Si el volumen sigue siendo demasiado alto, inicie Transmit Override (consulte la página 16).*

PROBLEMA

Oigo un zumbido.

Posible causa	*Solución*
El volumen de voz es demasiado alto	*Baje el volumen de voz ajustando el control de volumen de transmisión en la unidad base.* *Si el volumen sigue siendo demasiado alto, inicie Transmit Override (consulte la página 16).*
Ajuste del disco de configuración incorrecto para su teléfono	*Pruebe con otros ajustes del disco de configuración en la unidad base.*
La unidad base está demasiado cerca de su teléfono	*Separe la unidad base del teléfono.*
Ha seleccionado la operación de largo alcance y su teléfono es muy sensible a las señales de radio DECT que utiliza el adaptador CA40	*Restablezca la operación de alcance estándar para el adaptador CA40.*

PROBLEMA

No puedo oír el dispositivo de audio externo.

Posible causa	*Solución*
Conexión de cables incorrecta	*Compruebe que el cable de audio externo está conectado correctamente al adaptador CA40 y al dispositivode audio externo.*
El volumen de escucha es demasiado bajo	*Compruebe el ajuste de audio de envío en el dispositivo de audio externo al que lo ha conectado.* *Ajuste el volumen de escucha en el paquete remoto.*

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO

1. *Desenchufe la unidad del teléfono y el adaptador de CA de la red eléctrica antes de limpiarlo.*
2. *Limpie el equipo con un paño húmedo (no mojado).*
3. *No utilice disolventes ni otros productos de limpieza.*

ADVERTENCIA: La siguiente recuperación y anulaciones sólo deben realizarse si no ha logrado el rendimiento del producto deseado, después de haber seguido los consejos de resolución de problemas que se detallan en la sección de Resolución de problemas (consulte la página 12). Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su proveedor o con la línea de ayuda de servicio al cliente de Plantronics (consulte la página al dorso) antes de realizar estas funciones.

MASTER RESET

Esta recuperación de la posición inicial hará que todos los ajustes del adaptador CA40 vuelvan a sus valores predeterminados de fábrica. Para realizar un master reset:

1. Mantenga pulsado el botón Page (*8*), pulse el botón Headset (*2*) y el botón Mode (*5*), y mantenga pulsados los tres botones simultáneamente hasta que todas las luces de los indicadores de la unidad base empiecen a parpadear. Esta operación durará aproximadamente 3 segundos.
2. El restablecimiento ha finalizado, con lo que los ajustes predeterminados de fábrica se han restaurado y el adaptador CA40 recuperará a su estado de funcionamiento normal. Espere 5 segundos antes de operar con el CA40. Si realiza esta operación en el modo de auriculares durante una llamada, puede que la pierda.

ANULACIÓN DE TRANSMISIÓN

1. Compruebe que el sistema está en modo de auriculares.
2. Mantenga pulsado el botón Page (*8*), pulse el botón Mode (*5*) y suelte ambos botones. El indicador de volumen de voz (*6*) parpadea.
3. Pulse el botón Up (*3*) o Down (*4*) para ajustar el rango del volumen de voz.
4. Pulse el botón Mode (*5*) o espere 10 segundos para guardar el nuevo ajuste y salga.

ANULACIÓN DE RECEPCIÓN

1. Compruebe que el sistema está en modo de auriculares.
2. Mantenga pulsado el botón Page (*8*), pulse dos veces el botón Mode (*5*), y suelte ambos botones. El indicador de tono (*7*) parpadea.
3. Pulse el botón Up (*3*) o Down (*4*) para ajustar el nivel de recepción.
4. Pulse el botón Mode (*5*) o espere 10 segundos para guardar el nuevo ajuste y salga.

REPUESTOS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Hay toda una gama de accesorios Plantronics diseñados para mejorar la funcionalidad del adaptador CA40 DECT. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de Plantronics.

1. Descolgador de microteléfono HL10
2. Indicador en línea
3. Cable de extensión para indicador en línea
4. Paquete de batería de repuesto
5. Adaptador CA de repuesto (sólo en el R.U.)
6. Adaptador CA de repuesto (Europa con excepción del R.U.)
7. Cable de unidad base de repuesto
8. Cable de audio externo de repuesto
9. Cable de conversión QD para auriculares de repuesto
10. Soporte de microteléfono de repuesto
11. Tira para el cuello

GARANTIA Y MANTENIMIENTO

- Plantronics garantiza el estado satisfactorio del equipo en cuanto a defectos de fabricación y de materiales durante dos años a partir de la fecha de compra. (Le rogamos conserve el recibo original).
- Este producto se debería instalar y utilizar según las instrucciones que se detallan en esta guía del usuario, y su mantenimiento debería realizarse en un centro aprobado por Plantronics. El incumplimiento de estas condiciones podría invalidar la garantía.
- Esto no se aplica a los derechos legales establecidos.

Plantronics

2 year Warranty and Repair Service

Plantronics 2 year Warranty and Repair Service

UK
- Products under warranty are replaced free of charge.
- All units serviced to full production standards using original factory parts.

0800 410014

D
- Produkte innerhalb der Garantiezeit werden kostenfrei repariert oder ersetzt.
- Der Service erfolgt gemäß den Produktionsstandards unter Verwendung von Originalteilen.

02222/8302-134

DK
- Produkter dækket af garanti vil blive ombyttet uden beregning.
- Alle enheder efterses i henhold til produktionsstandarder og ved brug af originale fabfiksdele.

+45 44 35 05 35

E
- Los productos en periodo de garantía serán reparados libre de cargos.
- Todas las unidades preparados según estándares de funcionamiento a pleno rendimiento con piezas originales de fábrica.

902 415191

F
- Les produits sous garantie sont remplacés gratuitement.
- Réparations répondent aux normes de production et mettant en œure des pièces d'origne.

0825 0825 99

I
- I prodotti in garanzia verranno sostituiti gratuitamente.
- L'assistenza di tutte le unità viene effettuata in conformità con gli standard di produzione utilizzando parti di ricambio originali.

02 9511900

N
- Produktet erstattes gratis i garantiperioden.
- Alt utstyr er overhalt med originaldeler og holder produksjonsstandard.

+47 23 17 37 70

NL
- Producten die onder de garantie vallen, worden kosteloos vervangen.
- Alle units voldoen volledig aan de productie-eisen en zijn vervaardigd van originele fabrieksonderdelen.

0800 7526876 (NL)

00800 75268766 (BE/LUX)

P
- Os produtos cobertos pela garantia são substituídos gratuitamente.
- Todas as unidades recebem assistência técnica em conformidade com os standards de produção utilizando peças de fábrica originais.

+34 91 6404744

SF
- Takuunalaiset vikaantuneeet tuotteet vaihdetaan.
- Kaikki yksiköt huolletaan täysin tuotantovaatimusten mukaan. Varaosina käytetään vain alkuperäisiä osia.

+358 9 88 16 85 20

S
- Produkter med gällande garanti byts ut utan kostnad.
- Alla enheter uppfyller produktionsstandarden och består av originaldelar.

Megalans:
+46 31 55 88 00

Anovo:
+46 26 17 30 40

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014
+44 1793 842200

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
+33 1 41 67 4141

Plantronics GmbH
Hürth, Germany
Tel: 0800 9323400
+49 22 33 3990
Österreich: 0800 242500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Acoustics Italia Srl
Milan, Italy
Numero Verde: 800 950934
+39 02 9511900

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, Spain
Tel: 902 41 51 91
+34 91 640 47 44

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 289 500
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics MEEA Sales Region
London, UK
Tel: +44 208 349 3579

Plantronics Ltd, Interface Business Park, Bincknoll Lane,
Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ. ENGLAND

www.plantronics.com

CE

PLANTRONICS®

© 2001 Plantronics Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design,
Plantronics and the logo design combined are registered trademarks of Plantronics Inc.
in the United States and various other countries.

36553-01 Rev A